


PURE

One Mini
Series 2

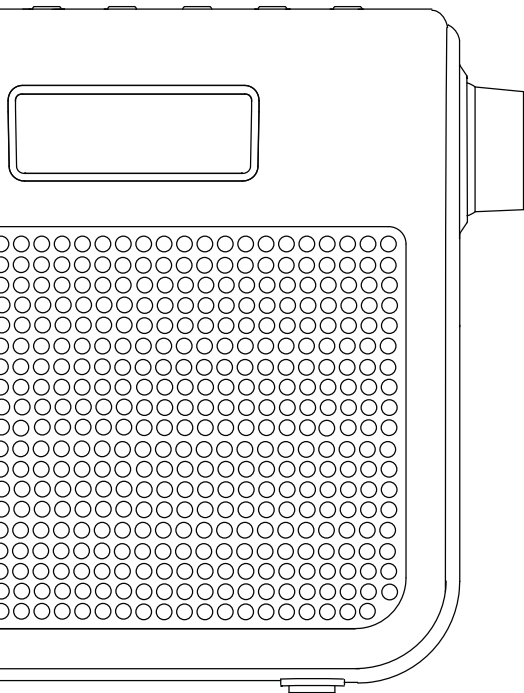

One Mini

Series 2

DE


FR

IT

DANSK

NL

**Tillykke med din nye One Mini.
Denne brugsanvisning indeholder
de oplysninger, du skal bruge for at
komme hurtigt i gang med One Mini,
og den beskriver, hvordan du får mest
muligt ud af de mange funktioner. Hvis
du har brug for hjælp til emner, der ikke
er omfattet af denne brugsanvisning,
kan du besøge Pures supportsider på
www.pure.com.**

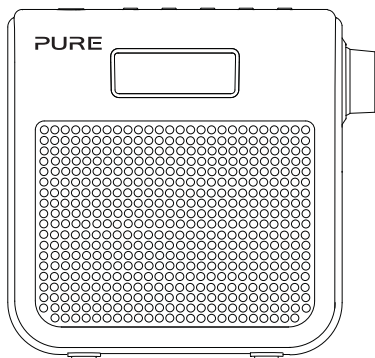

Sikkerhedsanvisninger

1. Beskyt radioen mod varmekilder.
2. Undlad at bruge radioen i nærheden af vand.
3. Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med radioen.
4. Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet.
5. Slut strømadapteren til en stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend KUN den medfølgende strømadapter.
6. Sluk altid for enheden, og træk stikket ud af kontakten, før du isætter eller fjerner ChargePAK.
7. Må ikke nedsænkes i vand, bruges i badet eller på badeværelset, når den er sluttet til lysnettet.

Garantioplysninger

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt er fri for materielle eller konstruktionsmæssige fejl i forbindelse med normal brug i en periode på to år fra købsdato. Denne garanti dækker sammenbrud som følge af produktions- eller designmæssige fejl. Garantien gælder ikke i tilfælde af hændelig skade, uanset hvordan den måtte være opstået, slid og ælde, uagtsom adfærd, indstillinger, ændringer eller reparationer, som vi ikke har givet tilladelse til. Hvis der opstår problemer med apparatet, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på <http://support.pure.com>.

Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Limited yder ingen garanti i relation til indholdet af dette dokument og fraskriver sig især implicite garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Desuden forbeholder Imagination Technologies Limited sig retten til at revidere dokumentet og foretage ændringer uden forudgående varsel.

Varemærker

One Mini Series 2, textSCAN, ChargePAK, Pure, Pure-logoet, Imagination Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Imagination Technologies Limited.

Ophavsret

Copyright © 2012 Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må kopieres, distribueres, sendes, transskriberes, lagres i et søgesystem eller oversættes til menneskeligt sprog eller computersprog, uanset form og metode, det være sig elektronisk, mekanisk, magnetisk, manuelt eller på anden måde, eller offentliggøres for tredjemand uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited. 1. udgave, april 2012.

Bortskaffelse af elektrisk affald & elektronisk udstyr

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et egnet



indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, er du til med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan opstå som følge af forkert håndtering af produktet. Genbrug af materialerne vil hjælpe til bevaring af de naturlige ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af produktet bedes du kontakte dine lokale myndigheder, din genbrugsstation eller forretningen, hvor du købte produktet.

Indhold

4 Sådan kommer du i gang

- 4 Hurtig opsætning
- 5 Oversigt over betjeningsknapper
- 6 Stik på siden
- 6 Display
- 6 Justering af lydstyrken

7 Afspilning af radio

- 7 Valg af DAB-radio
- 7 Skift DAB-station
- 7 Valg af FM-radio
- 7 Automatisk indstilling
- 7 Manuel indstilling

8 Brug af faste radiostationer

9 Basisindstillinger

- 9 Autotune
- 9 Brug af textSCAN til at holde pause i og administrere rulletekst
- 9 Ændring af sprog

10 Avancerede indstillinger

- 10 Opgradering
- 10 Reset

11 Installation af ChargePAK B1


12 Tekniske specifikationer

Sådan kommer du i gang

Hurtig opsætning

Bemærk: Hvis du har et genopladeligt ChargePAK B1-batteri (sælges separat), skal det isættes nu, før du tilslutter One Mini. Læs mere på page 11.

- 1 Hægt antennen af, og rul den helt ud (trin **A** og **B**).
Sæt bøsningen på den medfølgende lysnetadapter i indgangsstikket bag på radioen (**C**).
Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (**D**).

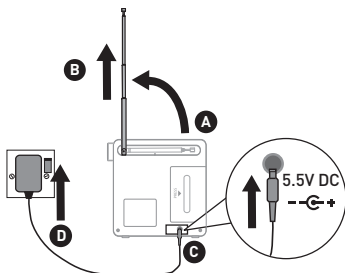


- 2 Vent, til radioen har udført automatisk indstilling af alle tilgængelige stationer. Når den automatiske indstilling er fuldført, vælges en station.



Bemærk: Menuerne på One Mini vises som standard på engelsk. Hvis du vil anvende et andet sprog (italiensk, tysk eller fransk), findes flere oplysninger på page 9.

Oversigt over betjeningsknapper

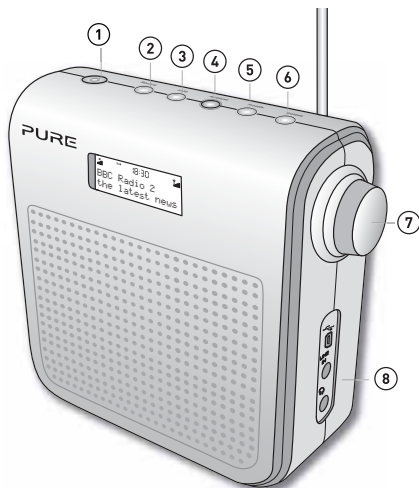


DA

Nr.	Vare	Beskrivelse
1	Standby	Tænd/standby-knap (lysnet) eller tænd/sluk-knap (ChargePAK).
2	Source	Tryk for at skifte mellem DAB- og FM-radio.
3	Info	Tryk for at skifte mellem rulletekst og dato.
4	Autotune	Tryk for at scanne efter snyde stationer og fjerne inaktive stationer.
5	Presets	Gem og vælg faste stationer. Se page 8.
6	Stations	Tryk på drejeknappen for at skifte station. Se page 7.
7	Drejeknap	Drej på knappen for at indstille lydstyrken eller bladre gennem stationerne. Se page 6.
8	Stik på siden	Stik til USB, hovedtelefoner og aux in. Se page 6.

Stik på siden



Display

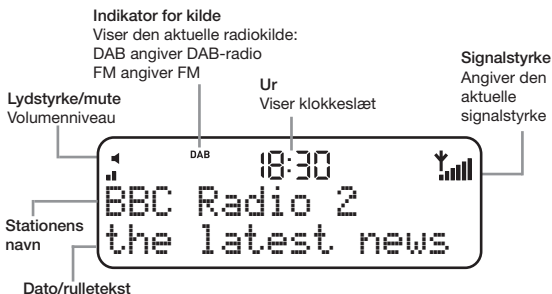

Justering af lydstyrken

Drej på **drejeknappen** for at indstille lydstyrken.



Afspilning af radio

DAB



Valg af DAB-radio


Tryk på **Source**, til "DAB" vises øverst på skærmen.



Skift DAB-station


1. Tryk på **Stations**, så rulletekstsymbolerne ♦ ♦ vises på displayet.
2. Drej **drejeknappen** til den station, du vil lytte til.
3. Tryk på **drejeknappen** for at stille ind på stationen.

FM




Valg af FM-radio

Tryk på **Source**, til "FM" vises øverst på skærmen.



Automatisk indstilling

1. Tryk på **Autotune**, så Turn to seek (Drej for at søge) vises på skærmen.
2. Drej på **drejeknappen** for at foretage automatisk scanning efter den næste station. Søgningen stopper, når der findes en station med et kraftigt signal.




Manuel indstilling

1. Tryk på **Stations**, så Turn to tune (Drej for at indstille) vises på displayet.
2. Drej **drejeknappen** til den ønskede frekvens.

Brug af faste radiostationer

Du kan gemme op til 8 DAB-stationer og 8 FM-stationer, så du nemt kan finde dem igen.



Sådan gemmer du en fast station



1. Indstil den station, du vil gemme.
2. Tryk på **Presets**.
3. Drej **drejeknappen** til det ønskede stationsnummer.
4. Tryk på **drejeknappen**, og hold den nede i to sekunder, for at gemme radiostationen som en fast station.

Bemærk: Hvis du vil overskrive en fast station, skal du finde den station, du vil gemme, og følge ovenstående trin.

Sådan vælger du en fast station

1. Tryk på knappen **Presets**.
2. Drej **drejeknappen** til den station, du vil lytte til.
3. Tryk på **drejeknappen** for at stille ind på stationen.

Basisindstillinger




Autotune

Du kan bruge funktionen Autotune (Automatisk indstilling) til at søge automatisk efter nye digitale radiostationer og til at fjerne inaktive stationer.


Bemærk! Automatisk indstilling kan kun vælges, når du har valgt Digital (DAB) som radiokilde.

1. Tryk på **Autotune**.
2. Tryk på **drejeknappen**.
Det antal stationer, der findes, vises under den automatiske indstilling.
3. Når den automatiske indstilling er udført, indstilles One Mini til den station, du sidst lyttede til.



Brug af textSCAN til at holde pause i og administrere rulletekst

1. Når teksten Scrolling text (Rulletekst) vises i DAB- eller FM-radio, skal du trykke på **drejeknappen** for at holde pause i rulleteksten.
2. Drej på **drejeknappen** igen for at rulle frem og tilbage gennem teksten. TextSCAN lukkes ved at trykke på **drejeknappen** igen.




Ændring af sprog

1. Tryk på **Info**, til Language (Sprog) vises på skærmen, og tryk derefter på **drejeknappen**.
2. Drej på **drejeknappen**, til det ønskede sprog vises.
3. Tryk på **drejeknappen** for at gemme dine ændringer.

Avancerede indstillinger

Opgradering

Kontakt Pures tekniske support (<http://support.pure.com>) for at få flere oplysninger om opgradering af One Mini til den seneste softwareversion.




Reset

Når One Mini resettes, slettes alle faste stationer, gemte stationer, og alle andre indstillinger stilles tilbage til standardindstillingerne.

1. Sørg for, at antennen er rullet helt ud og er lodret.
2. Tryk på **Info**, og hold knappen nede i to sekunder.
3. Drej **drejeknappen** til Factory reset (Fabriksindstillinger).
4. Tryk på **drejeknappen** for at bekræfte, at du vil gendanne standardindstillingerne for One Mini.

Installation af ChargePAK B1

2




1. Sluk for One Mini, og træk stikket ud af kontakten.

2. Åbn batterirummet.

3. Sæt forbindelsesstikket på ChargePAK i stikket i batterirummet. Sørg for, at taperne på hanstikket flugter med sporene i stikket, så batteriet vender rigtigt. Batteriet må ikke forceres i.

3




4. Sæt ChargePAK i batterirummet, så logosiden vender udad.

5. Sæt batteridækslet på, og tilslut strømmen til One Mini.


6. ChargePAK begynder at lade op.

Bemærk! Første gang du lader ChargePAK op eller ved opladning efter længere tids stilstand, anbefales det at oplade i cirka 24 timer for at sikre fuld batterieffekt. Hvis ChargePAK er meget afladet, kan der gå lidt tid, før batteriladeindikatoren vises.

4

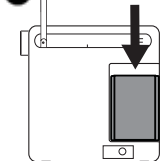


5



DA

Tekniske specifikationer

Radio	DAB og FM. Produkter i Storbritannien kan modtage DAB og FM; produkter uden for Storbritannien modtager DAB/DAB+/DMB-radio/FM afhængig af region.
Audio	1,6 W RMS. Full-range 3" drivenheder.
Indgange	Stik til 5,5 V DC-strømadapter (230 V medfølger), Mini USB-stik til produktopgraderinger, 3,5 mm Line-in til tilbehør
Udgange	3,5 mm hovedtelefonstik.
Power	230 V AC til 5,5 V (1,0 A) ekstern DC-strømadapter eller ChargePAK B1 (ekstraudstyr).
Strømforbrug	Standby: 0,70 W, aktiv: 1,9 W.
Godkendelser	 CE-mærket. I overensstemmelse med EMC og lavspændingsdirektiverne (2004/108/EC og 2006/95/EC) ETSI EN 300 401. Australsk C-Tick N1600 og Electrical Safety.

Pure

Imagination Technologies Ltd
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
<http://support.pure.com>

**Pure - Vertrieb über:
TELENOR AG**

Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telenor.ch
www.telenor.ch

Pure

Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany
sales_gmbh@pure.com
<http://support.pure.com/de>

Pure Australasia Pty Ltd

PO Box 5049
Wonga Park
Victoria 3115
Australia
sales.au@pure.com
<http://support.pure.com/au>

PURE

www.pure.com

www.thelounge.com

www.facebook.com/pure